

步步高®

步步高®



点读机 T500A

多点下载·多点 eebbk.com



执行标准: Q/BBK 808-2006

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线: 0769-85325432

客户服务邮箱: cdservice@eebbk.com 三个月包换, 一年保用

北京步步高教育电子产品有限公司研制
东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编: 523860 传真: 0769-85417882 http://www.eebbk.com

步步高 乃步步高之注册商标

免费提供 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

点读机 T500A 使用说明书



目录

使用之前	01	背单词	05
注意事项	01	听课文	06
基本知识	02	智能辅导	06
主机部件介绍	02	复读	06
电池安装	03	跟读/对比	06
支持USB下载	03	多学科学习	07
操作指南	04	MP3	07
准备工作	04	面板功能	08
开/关机	04	宠物	09
学习	04	格式化操作	10
课本选择	04	疑难解答	10
页面选择	05	技术规格	12
音量调节	05	售后服务	12
即时变速	05	环保使用说明	13
测验	05		



特别提醒

- 1.点读机目标使用群体: 本产品专门针对小学生英语学习特点而设计, 理想使用年龄在5-12岁的英语初学者。
- 2.点读机教材数据提供范围: 步步高点读机需要使用特定数据格式, 购买时请咨询确认您的教材是否在本公司提供的数据范围内。
- 3.点读机教材数据下载服务: 一般情况下, 出版社每学期都会对教材内容进行修订, 因此, 用户在新学期开学时, 请到步步高公司网站更新最新数据资料。如因出版社对教材内容进行修订, 而造成数据下载服务延误, 敬请用户谅解。

物料编码: 5196619

版本号: V2.0

使用之前

请确认如下配件是否齐全


- 电源适配器 一个
- 点读笔 一支

- USB下载线 一根
- 保用卡 一本
- 说明书 一张

注意事项

- 本机由高精密元器件组成, 禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔, 以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务部进行维修。
- 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿等环境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器, 以免损坏机器的零部件。
- 请勿用尖锐物体在机器表面刮划。
- 请勿使用挥发性如汽油、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面。
- 本机不应遭受水滴或水溅, 不应将诸如花瓶一类的装满液体的物品放置在本机上。
- 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划, 以免损坏笔头。
- 请正确握笔, 切勿用力拉拔点读笔线, 以免损坏点读笔插头, 影响点读笔的信号传输。
- 使用点读笔点击时, 建议将点读笔与课本保持90度。
- 请使用符合国家标准的合格电池, 以免缩短机器的使用寿命。
- 如果您使用220V交流电作为电源时, 请使用本机专用电源适配器。如果您使用电池作为电源时, 请使用普通5号(AA)电池4节, 安装时请注意电池“+、-”极性, 不要装反。
- 请勿使用劣质电池或将新、旧电池混合使用, 以免损坏机器。
- 如果长期不使用本机, 请将电池取出, 以免电池漏液造成机器损坏。
- 在工作状态下, 电量不足时请及时更换新电池。
- 使用过的废旧电池, 请放在指定的收集处, 勿随意乱扔, 以免对环境造成污染。
- 配套的课本使用和存放应防止变形和损坏, 以延长课本的使用寿命。

基本知识

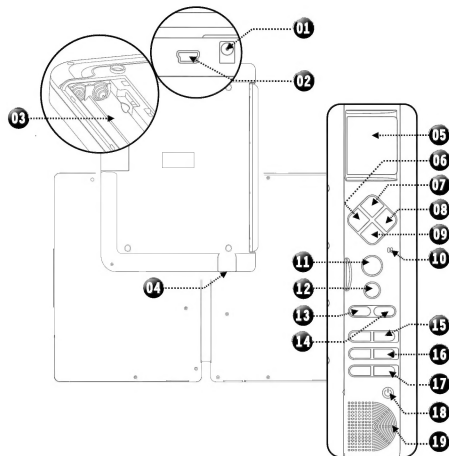

- | | | |
|------------|---------------|------------|
| 01. 外接电源插孔 | 07. 学习键 | 13. 复读/变速键 |
| 02. USB接口 | 08. 测验键 | 14. 跟读/对比键 |
| 03. 电池仓 | 09. 听课文/词典键 | 15. 选择+/-键 |
| 04. 点读笔插孔 | 10. 麦克风 | 16. 音量+/-键 |
| 05. 显示屏* | 11. 智能辅导/MP3键 | 17. 选页+/-键 |
| 06. 背单词键 | 12. 宠物键 | 18. 开/关键 |
| | | 19. 外喇叭 |

*: 在整机工作状态下(背单词除外), 如果不执行功能操作7分钟后将进入休眠状态(即显示屏无显示), 按任意键(开/关键除外)恢复。


电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节, 更换电池时请按照“+、-”极性安装电池, 勿将新旧电池混合使用。当电量不足时请用户及时更换电池。

安装时请将电池盖取出并装入电池, 然后合上电池盖即可。

支持USB下载

可登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点, 将您所需的课本文件(.bin/.cin)下载至电脑或整机中。

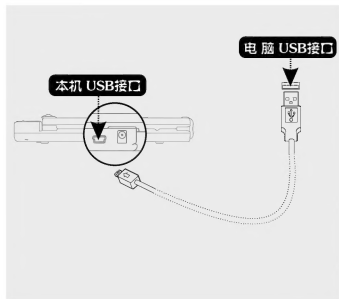

连接方法:

将本机USB下载线一端插入电脑USB接口, 另一端插入本机USB接口; 待开机音乐完后整机显示屏上显示USB连接, 此时可将电脑中的课本文件复制至本机, 待文件复制完后请安全退出连接, 最后拔下USB下载线, 与您所选的课本配套使用。

- 本机支持WIN2000、WINXP操作系统。如果连接电脑时找不到可移动硬盘, 请先开机后再插好USB下载线。
- 请勿在文件传输过程中插拔USB下载线, 以免造成文件损坏或丢失。

操作指南

· 以下操作描述中, 如无特别说明, 均指对英语数据的操作介绍。

准备工作

先装入电池或插上外接电源, 将主机面扣打开后摊开面板, 把选中的课本居中靠下平放在点读机上。

开/关机



将机器平放于桌面后, 按“开/关”键, 随后会有一段开机音乐和课本信息提示, 开机后默认为学习模块。再按“开/关”键机器提示关机信息后关机。

- 如果开机后未进行任何操作, 6分钟左右机器将自动关机。

学习



开机后默认为学习模块, 选择对应的书本和学习页进入学习状态, 然后用点读笔点击课本内容即可即点即读。

- 如果当前无学习资料, 则提示请先下载课本数据。
- 在背单词、测验、听课文、智能辅导、宠物、MP3、面板模块下, 按“学习”键返回学习模块。

课本选择



在五大学习功能(学习、背单词、听课文、测验、智能辅导)下, 可按“选择+”或“选择-”键进入课本列表选择课本。


- 学习状态下最多显示书本40本。

页面选择




在学习状态下, 按“选页+”或“选页-”键选择页面。

音量调节



按“音量+”或“音量-”键调整音量, 音量调整范围为: 0至15级。

即时变速



长按“复读/变速”键可即时变速, 调整范围为: 正常、慢I、慢II、快I、快II。

- 先设定变速级别后, 按“复读/变速”键可即时变速复读(语速为设定值)。
- 设定变速级别后, 按“跟读/对比”键母子音对比时, 母音变速。

测验



按“测验”键机器将随机抽取一些问题对使用者进行测验, 然后根据使用者的作答, 提示答案的正确与否。测验完毕机器将显示得分。

- 测验过程中若未答对会再有1次机会, 仍未答对则自动进入下一题; 若未作答则每20秒提示1次, 共提示2次。

背单词



按“背单词”键将背诵或听写本课(单元、模块)的新单词以及重要句型。

单次按“背单词”键进入背诵状态: 先报读1遍要背诵的内容, 再拼读该内容, 最后报读该内容及中文解释, 之后预留一段时间书写且显示屏显示所背内容。双按“背单词”键进入听写状态: 每个单词报读3遍, 读完后预留一段时间书写且显示屏显示所听写的单词。

- 单次按键进入背诵状态, 双按按键进入听写状态。
- 在背诵状态下, 按“复读/变速”键可执行复读功能。
- 背单词模块下点击面板系统不作响应。



按“听课文/词典”键机器将从所选页码往后听课文，直至听完此册内容。点读笔如果点击其中任意句，则从这句开始继续向下读。

- 听课文范围是标题、正文、听力部分和歌曲。



按“智能辅导/MP3”键，机器将依次进入听课文、领读、测验内容。

- 听课文、领读同“听课文”功能，但只读标题和正文。
- 智能辅导的听课文范围是对当前两页内容进行朗读，其后进行领读。领读是系统先读一句母音，再预留相应的时间给用户跟读，直至当前两页内容完毕，接着进行测验。测验内容也是当前两页的内容。
- 测验同“测验”功能。



使用点读笔点击课本内容后，按“复读/变速”键，机器将复读点击内容2遍。

- 学习模块下，需先点击课本内容才能进行复读。
- 背单词、测验模块下，按“复读/变速”键，则复读该单词或句子2遍。
- 听课文过程中，按“复读/变速”键，则终止播放并复读两遍起始至终点之间的内容；如果听课文过程中点击课本，再按“复读/变速”键，则终止播放，复读点击区域至终止点之间的内容。
- 智能辅导模块下，“听课文”、“领读”的复读方式同“听课文”功能。智能辅导过程中进入领读时按“复读/变速”键进行复读，不包括“听课文”时的内容；“测验”时复读当前提问的内容2遍。



学习模块下，使用点读笔点击课本内容后（称为母音），按“跟读/对比”键，机器将播放母音一遍，在听到“叮”的一声提示音后使用者可通过麦克风录入自己的声音（称为子音），跟读后机器自动进入对比状态（子音对比2遍），且显示屏上显示“对比”字样。

第二次按“跟读/对比”键则进入子母音对比状态（先子音后母音对比2遍），且显示屏上显示“自动”字样。

如果未点击课本内容，按“跟读/对比”键则显示屏上显示“跟读”字样即可录入子音，240秒后自动进行对比即播放刚才录入的声音。

- 在背单词、测验、听课文、智能辅导等模块下按“跟读/对比”键将回到学习模块。

本机各功能模块特点专为学习英语课程设计，同时支持语文课程。由于语文学科自身的特点，使得在各学习状态下的表现形式与英语有所不同。以下为不同之处：

	语文
学习	同英语操作
背单词	显示屏显示听到的字、词或拼音字母。
听课文	同英语操作
测验	语文根据当前页所在课的内容提问，用户通过点击词典丝印上字母选择答案。*
智能辅导	同英语操作 *

*注意:由于数据制作周期，可能部分数据暂无法实现该功能。



长按“智能辅导/MP3”键进入MP3播放界面，如果机器中没有MP3歌曲将提示请先下载MP3歌曲。

在播放界面按“选择+”或“选择-”键进入MP3列表界面，再按“选择+”或“选择-”键上下选择歌曲，选定后1-2秒会自动进入播放界面播放所选歌曲。

- 支持128Kbps及以下位速的MP3格式歌曲；MP3状态下最多显示200首。

长按“听课文/词典”键进入面板，将提示进入面板点击。此时元音/辅音、趣味屋和词典功能（词典功能只有下载了词典数据才能使用。）就可以使用了。

按“学习”、“背单词”、“听课文/词典”、“测验”、“智能辅导/MP3”、“宠物”键则退出面板功能。

• 元音/辅音

点击左面板丝印“元音”或“辅音”中的音标、单词则发所点内容音，单次点击各单词发单词音，双次点击则为拼读单词音。

• 趣味屋

点击面板丝印上“趣味屋”中的各乐器图片(显示屏出现对应的该乐器介绍信息)将播放表现所乐器的经典曲目，再次点击该乐器图片则播放用此乐器演奏的一首曲目。

• 词典功能

若机内没有词典数据时进入面板，点击词典区域或按“选择+”、“选择-”键选择词典时，将提示下载词典数据。

若机内装有词典数据（其中有“英汉词典有声版”数据），则进入面板后默认显示单词输入界面。词典列表中“英汉词典有声版”为第一项。按“选择+”或“选择-”键进行上下本词典的选择（或点击词典区域“上本词典”、“下本词典”丝印），此时点击面板上的词典区域则进入单词输入界面。

在英文单词输入界面点击键盘字母将逐个发音，点击“确认”键后进入单词解释界面且读出英文发音并解释中文意思（英汉词典有声版情况下）。

在汉语拼音输入界面点击键盘字母将不发音，备选汉字栏中，点击“←”、“→”丝印为前后汉字选择；点击“↑”、“↓”丝印为上下页汉字选择。点击“确认”键后选定汉字将显示在输入界面，再点击“确认”键进入解释界面。

- 为避免用户操作的不便，请下载本机支持的词典数据文件；且词典状态下最多显示30本。

• 宠物学习

按“宠物”键进入宠物升级图片，再按“宠物”键显示宠物参数。
· 在宠物参数界面，“经验”项将以笑脸星星或太阳的逐渐增加来表示当前等级数值的变化。

• 宠物升级

① 宠物学习是以各功能模块为依托，通过学习、听课文、智能辅导、背单词和测验来提升宠物的经验，各模块对应关系为：学习=智慧；智能辅导=健康；背单词=卫生；测验=饥饿；听课文=心情。

② 用户在使用5个模块时，宠物的年龄和经验随之增长，当经验达到升级所需数值时宠物升级。升级后所需数值重新计算。

③ 用户均衡使用5个模块学习时升级速度最快，这样可以促使用户更全面的学习。

- 若宠物级数达到20级时将维持当前级不变，但年龄值将增加。经验值中星星变成太阳标识。之后的升级时间按第20级升级所需数值累计计算。

• 宠物图片演示

长按“宠物”键进入宠物图片浏览，按“选择+”或“选择-”键上下级宠物图片浏览。

如果当前用户宠物级数没有达到5级，则只能浏览0-5级的形象演示；如果超过5级，则可看到从第0级至当前级的宠物形象图片。

• 宠物领养

关机状态下，同时按住“复读/变速”和“宠物”键，再按“开/关”键开机，当显示宠物图片后即松手，可根据语音提示选择是否进行宠物领养操作。

- 如果是非关机状态下异常退出，系统只保存20分钟前的宠物形态及参数记录。

• 偏科介绍

为提倡和促进全面学习，我们把5个参数区分出好(显示为蓝色)、坏(显示为红色，即偏科现象)两种状态，若用户长期不使用某些模块便会使对应的参数出现问题[状态从好变为坏]。如果偏科则系统给出提示且各模块相对应的图片显示为偏科图片，此时使用对应的模块后状态转好[红色转为蓝色]。

格式化操作

操作方法:

关机状态下, 插上外接电源或USB下载线 (一端连接电脑USB接口), 同时按住“智能辅导/MP3”和“复读/变速”键, 再按“开/关”键, 当显示屏显示“正在格式化……”字样即可松手, 可根据提示进行格式化 (一旦进行格式化将不能取消) 或退出格式化操作。

· 格式化操作将清除本机内所有文件, 一旦被格式化将无法恢复, 因此请用户自行对重要资料进行备份或记录, 本公司将不承担由此引起的责任。
· 格式化后, 请登录本公司http://www.eebbk.com网站或到本公司全国各免费网点, 下载本机的系统安装与预置数据压缩包进行操作。

疑难解答

■ 无法开机或开机异常

1. 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。
2. 检查电池电量是否充足, 如果电量不足, 请及时更换新电池。
3. 检查是否按错了开关键。

■ 自动关机

1. 检查电池电量是否充足, 如果电量不足, 请及时更换新电池。
2. 开机后若未有任何操作, 机器将在6分钟左右自动关机。

■ 点击课本后不响应

1. 检查课本位置是否放置准确。
2. 请将本机远离干扰物, 如电脑、电视、强日光灯等。

■ 无声或播放时断断续续

1. 请将音量调至适当大小。
2. 检查电池电量是否充足, 如果电量不足, 请及时更换新电池。

■ 电池放音时间不长

检查电池是否容量较小或旧电池。如果电量不足, 请及时更换新电池。

■ 语音与课本内容不符

1. 检查选定的课本与机内数据是否一致。
2. 检查课本页面与显示页码是否一致。

温馨提示

■ 无法下载文件至本机中

1. 检查本机中剩余空间是否充足。
2. 检查USB下载线与电脑及本机的连接是否正确、良好。
3. 检查本机是否感染病毒文件, 如果是, 则需要格式化本机后重新下载文件。

■ MP3无法播放或不能显示

检查MP3是否为128kbps及以下位速的MP3格式歌曲。


■ 操作本机发生异常或无法正常连接电脑

1. 检查本机是否感染病毒文件。
2. 格式化本机后重新下载文件。


■ 本机容量与实际显示不符

1. 在整机中对本机进行格式化。
2. 清空电脑桌面上回收站。
3. 程序软件及内置数据占用部分容量。


课本的标准尺寸为260mm×185mm。如果是胶装课本请将胶装部分落在机器凹槽里面, 并压平课本。骑马钉课本则需将装订线对齐凹槽中间位置, 如下图所示:

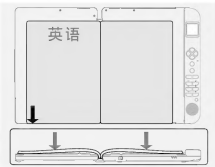


· 标准尺寸课本定位时请将课本紧靠下边缘位置。

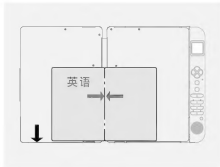

· 小于标准尺寸时, 请将课本紧靠下边缘位置。

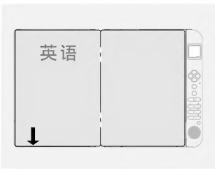

· 大于标准尺寸时, 请将课本紧靠下边缘位置。

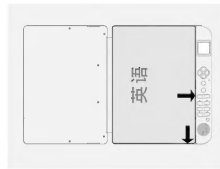

· 横版非标准尺寸课本请紧靠右面板右下角并对准下边缘位置。

技术规格

型 号:	点读机T500A
Flash芯片容量:	1GB (8Gb)*
工作电压:	6V
电 源:	① 直流6V ② 5号(AA)电池4节
变速调整:	5级
跟读最大时间:	240秒
音量调整:	16级
下载接口:	USB 1.1接口
外型尺寸:	(L) 291mmX (W) 249mmX (H) 32.3mm

*: 其中程序软件约占用25MB, 内置词典数据约占用37MB。

售后服务

详见本机保用卡的有关说明。
本公司在全国各大中城市均设有销售网点, 用户购买的产品如果出现故障, 可就近到联保单位修理或更换。
偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系, 寄回本公司修理。

地址: 广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号

电话: 0769-85325432

邮编: 523860

· 本说明书中图片用于指导用户操作, 仅供参考, 具体请以实物为准。
· 本公司在不断提高、完善产品的使用功能, 如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同, 恕无法另行通知, 敬请谅解。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。

环保使用说明

10: 凡标注有这个标识的产品表示本产品环保使用期限为10年, 即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

本产品各部件含有的有毒有害物质种类及含量:

序号	部件名称	有毒有害物质					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
01	PCB半成品	×	○	○	○	○	○
02	显示屏	○	○	○	○	○	○
03	塑胶件	○	○	○	×	○	○
04	喇叭	×	○	○	○	○	○
05	五金件	○	○	○	×	○	○
06	连接线	×	○	○	○	○	○
07	导电薄膜	○	○	○	○	○	○
08	点读笔	×	○	○	○	○	○
09	电源适配器	×	○	○	×	×	×

· “×”表示含有该有毒有害物质
· “○”表示不含有该有毒有害物质

***注意:**因机型不同, 各部件配置也略有所不同, 如有变动, 将不另行通知, 敬请谅解!